



各部の名称

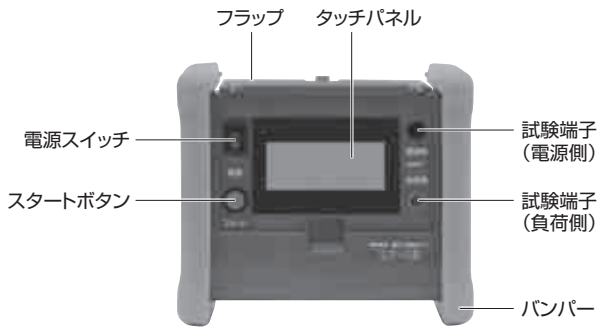

画面の説明(画面は表示例です。)

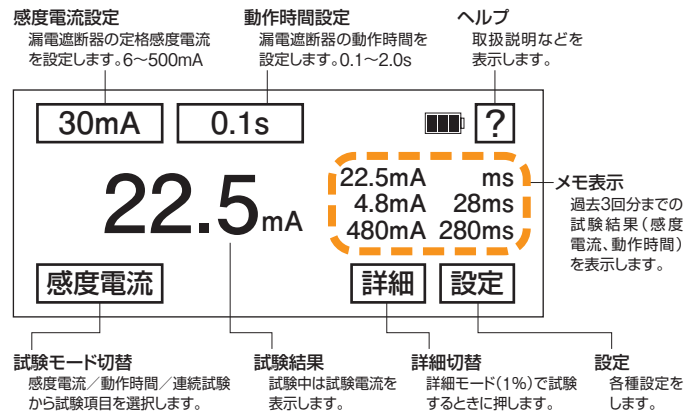

使い方

漏電遮断器の試験

リード線(電源側)、電源側、リード線(負荷側)、負荷側、テストピン、マグネットアダプタ

ステップ1 リード線の取り付け
・本体に付属のリード線を取り付けます。
・電源スイッチをオンします。

ステップ2 試験の選択
・試験を選択します。

A. 感度電流の試験		B. 動作時間の試験	
①試験モード: 感度電流	②感度電流を設定	①試験モード: 動作時間	②感度電流を設定
③動作時間を設定			

②感度電流 ③動作時間
30mA 0.1s
22.5mA
感度電流
①試験モード

ステップ3 漏電遮断器に接続して試験
・漏電遮断器に接続します。
電源側は接地相、負荷側はライン極に接続します。
・スタートボタンを押して試験を開始します。
・漏電遮断器が動作します。
回路電圧の測定後、自動的に電流が上昇し、漏電遮断器が動作したときの電流値で停止します。

オプション

名称	マグネットアダプタ(赤)	ワニ口クリップ(赤、大)	ワニ口クリップ(赤、小)	テストピン(赤)	タッチパネル保護シート	リード線(赤)	リード線(黒)
ご注文品番	LT1BMR	LT1BWLRL	LT1BWSR	LT1BTL	LT1BHS	LT1BCR	LT1BCB
納期区分	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
標準価格(円)	6,200	2,300	2,100	2,600	3,200	2,200	2,200

■LT-1Bに付属しているテストピン(赤)はLT1BTSです。
■LT1BTSとLT1BTLでは先端の形状が異なります。

仕様・価格

名称	漏電遮断器・漏電火災警報器テスター
型式	LT-1B
定格電圧/周波数	AC100V、200V、240V、415V(±10%)、50/60Hz
試験可能な電圧範囲	AC80V~AC456V(本製品の表示値による)
使用温湿度	0~40℃ 85%RH以下(結露のないこと)
保存温度	-20~60℃ 85%RH以下(結露のないこと)
電源	単3乾電池(6本)
機能	感度電流試験
	試験方式
	感度電流設定
	動作時間試験
	試験方式
	試験範囲
	測定方式
	測定範囲
機能	連続試験
	メモ機能
外形寸法	196×224×96mm(バンパーを含む)
製品質量	約1.8kg(電池・付属品を含む)
付属品	●リード線(赤/黒 1.5m) 各1本 ●ワニ口クリップ(黒、大) 1個 ●ワニ口クリップ(黒、小) 1個 ●テストピン(赤) 1本 ●マグネットアダプタ(黒) 1個 ●付属品収納ケース 1個 ●肩掛けベルト 1本 ●単3乾電池 6本(動作確認用) ●取扱説明書・保証書 各1部
ご注文品番	LT1B
納期区分	③
標準価格(円)	154,500

(注) ■中性線欠相保護機能の試験機能はありません。
■試験前に漏電遮断器の2次側の配線を外してください。
■リード線の赤と黒を逆に接続しないでください。
■試験は入力電圧80V~456Vの範囲で行ってください。
■本製品の試験用電源として、当社の電源装置LT-Sを使用できません。
■動作時間が2秒をこえる時延形漏電遮断器の試験はできません。
■発電機に内蔵する漏電遮断器・漏電リレーの試験はできません。
■防水・防塵構造ではありません。