パールテクトブレーカ 住宅用分電盤 [パールテクト組込専用] フラットハンドル


	太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続)	ガス発電／燃料電池システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続)
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P•2E(N(O)端子付)50AF	3P•3E•30AF
型式	BU-52NS	B-33NA
定格使用電圧Ue(AC)	100/200-200V	100/200V
定格電流・ご注文品番		20A ◒ B33NA20
	30A ◎ BU52NS30	30A ◒ B33NA30
	40A ◎ BU52NS40	
	50A ◒ BU52NS50	
標準価格(円)	18,100	15,400
外観及び外形寸法(mm)	フラットハンドル A 88.5 B 50.7 C 46.5 D 56.0  パールテクト専用ブレーカ	フラットハンドル A 88.5 B 33.6 C 46.5 D 56.0  パールテクト専用ブレーカ
定格遮断容量(kA) JIS C 8211 Ann2(Icn) 100V	—	—
AC 100/200V	2.5	2.5
200V	2.5	—
端子仕様 電源側	プラグイン端子	プラグイン端子
端子仕様 負荷側	圧着端子方式(圧着端子付属) M5	速結端子
接続可能最大電線(mm²)	14	単線φ1.6•φ2.0•φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)
ハンドルロックキャップ式 LC	—	—
逆接続(系統連系用)	可能(注1)	可能(注1)
適合JIS規格	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2
過電流引外し方式	熱動	熱動電磁
製品質量(kg)	0.18	0.13
過電圧表示	有(手動復帰)	—
特性、寸法図記載ページ	A-52	A-51

■100/200Vは単相3線式を表します。
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■単3中性線欠相保護機能

JIS C 8211 附属書XB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V
	定格過電圧動作時間	1秒以内

分岐ブレーカの増設、交換について

分岐ブレーカの増設、交換の際は、パールテクトブレーカをご使用ください。電源側プラグイン端子の形状が異なるため、従来のパールミニブレーカは取り付けできません。

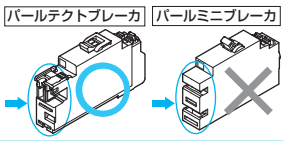

パールミニブレーカとの互換性はありません。


■**BU-52NS**について
(1)負荷側の絶縁測定は、遮断器を切「O」にして、N端子から電線を外して行ってください。
(N相には開閉機構がありません)
L端子は電線を接続した状態でも測定可能です。
(2)過電圧で遮断したときおよびテスト動作時には、表示ボタンが飛び出します。遮断器を入「I」にする場合は、再投入後、表示ボタンを押し込んでください。

■**B-33NA**について
(1)本商品は単相3線式ガス発電／燃料電池システム用ブレーカです。
電源側には商用電源側を、負荷側に発電システム側を接続してください。
その他の用途には使用しないでください。
(2)負荷側速結端子付近に表示してあるN表示および色表示に電線の色を合わせて接続してください。接続電線を間違えると、負荷機器に200Vの電圧がかかり、損傷するおそれがあります。


太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSのパワーコンディショナへの接続について


※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。

■上列取付の場合

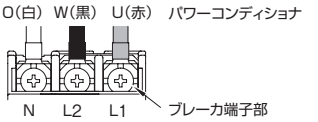

■下列取付の場合

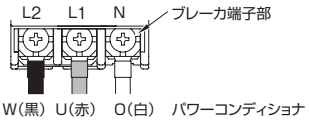

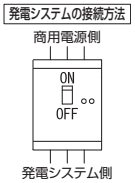


(注1)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。
太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側(図の上側)に商用電源側を、負荷側(図の下側)に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側(図の下側)に商用電源側を接続しないでください。


ガス発電／燃料電池システム用ブレーカB-33NAのパワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合

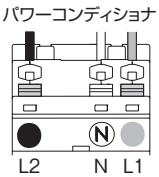

■下列取付の場合

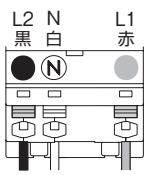

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。