テンパール　B-223WD　取扱説明書（保管用）

●このたびは，お買い上げいただきまことにありがとうございます。　C90-00218B
●ご使用前によくお読みの上，正しくお使いください。
●この説明書は必ず取扱者様へお渡しください。

安　全　上　の　ご　注　意

ご使用の前に必ずこの取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し，正しくご使用ください。
機器の知識，安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
この説明書では，安全注意事項のランクを「注意」として区分してあります。

⚠ 注意：取扱いを誤った場合に，危険な状況が起こりえて，中程度の障害や軽傷を招く可能性が想定される場合及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお，⚠ 注意 に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

1．ご使用上の注意事項

⚠ 注意
① 製品のお取扱いは専門知識を有する方が行ってください。

2．定格電流，短限時引外し電流の設定方法

1）SEALED銘板をはがし，アクセサリーカバー留めねじを緩めて，アクセサリーカバーを開けてください。
2）銘板に表示してある定格電流値と短限時引外し電流値を確認の上，切替スイッチの矢印をマイナスドライバー等の先端で所定の設定位置に合わせてください。

⚠ 注意
① 定格電流値/短限時引外し電流値の変更（設定）は，ハンドルをＯＦＦまたはＴＲＩＰ位置（通電しない状態）にして行ってください。故障の原因となります。 ② 過大な力で切替スイッチを押しつけたり，回さないでください。故障の原因となります。 ③ 切替スイッチの設定は，指定された位置以外に合わせて使用しないでください。故障の原因となります。

3）予備銘板セットから設定した定格電流値の電流銘板と，ハンドル額縁の電流銘板を必ず貼り替えてください。
4）アクセサリーカバーをねじで固定し，添付のSEALED銘板を貼り付けてください。
（SEALED 銘板は予備銘板セットの中にあります。）
タッピンねじを採用しておりますので，ねじ山破損に注意し，締め付け過ぎないようにしてください。
（ねじ適正締付けトルク：0.6～1.1N･m ）

⚠ 注意
① アクセサリーカバー留めねじは適正締付けトルクで締め付けてください。適正締付けトルク以上での締め付けは，破損のおそれがあります。 ② 定格電流値の設定にあたっては，保護可能な電線サイズを越えた電流値に設定することのないよう充分配慮の上，行ってください。火災の原因になります。


5）短限時引外し電流は下記表に基づき設定してください。
工場出荷時は，ご指定の無い場合1000%（10Ir）設定です。

短限時引外し電流設定

ｽｲｯﾁ設定	2Ir	5Ir	7.5Ir	10Ir
短限時引外し電流 （定格電流 倍率）	200%	500%	750%	1000%

6）過負荷警報LEDに関して
本製品に設置した過負荷警報LEDの点滅，点灯は，下記のように動作します。
通電電流の目安としてご使用いただけます。

LED 状態	通電電流	備考
緑 LED 点滅	定格電流通電時 （電流通電開始から 40 秒間）	（許容差：±5%）
緑 LED 点灯	定格電流通電時 （電流通電開始から 40 秒経過後）	
赤 LED 点滅	過負荷電流通電時 （電流に応じた時間にて過負荷動作します）	

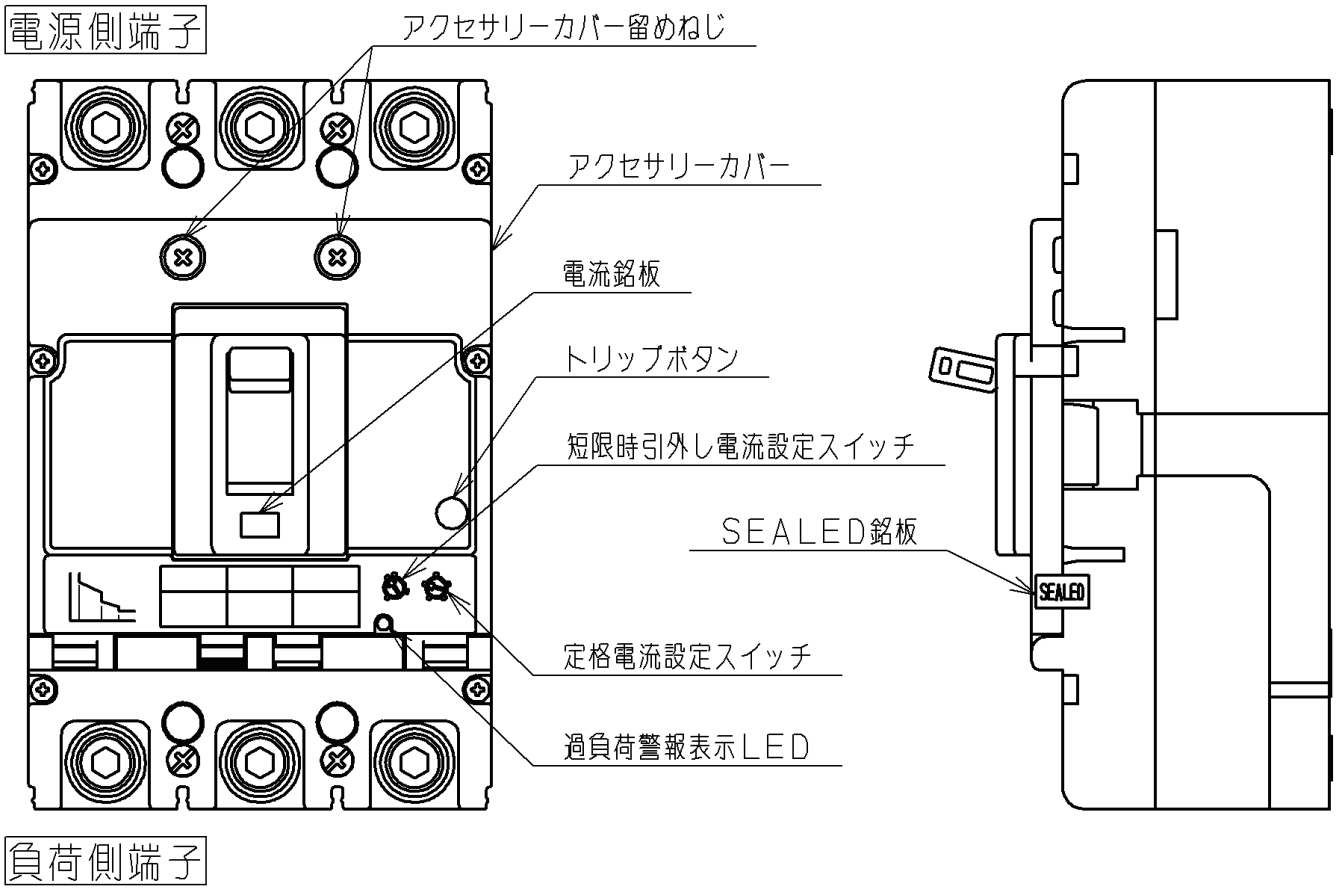

商品および取扱説明書の内容についてご不明な点がありましたら，弊社技術問い合わせ窓口までお問い合わせください。

広島市南区大州3－1－42
テンパール工業株式会社
http://www.tempearl.co.jp/
技術問い合わせ窓口
TEL(082)287-9110 FAX(082)283-4534
受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00(弊社営業日)