



単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールテクトブレーカ	
	40A・50A	GBU-53・1HEC	100A	GBU-103・1HKC		BC-1NA(2P1E20A)	
	60A	GBU-63・1HEC				BC-2NA(2P2E20A)	
	75A	GBU-73・1HKC					

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - PC4



パールテクト(扉付)


YAG - PC4



パールテクト(扉なし)



回路例

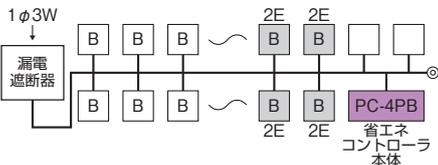

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)					
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		総定格 (A)	外形 寸法 図
												扉付	扉なし		
8+2	40	6	2	⑤	MAG34082PC4	66,800	⑤	YAG34082PC4	66,100	320	347	103	83	60	E-159 ⑩
	50			⑤	MAG35082PC4	66,800	⑤	YAG35082PC4	66,100						
	60			⑤	MAG36082PC4	66,800	⑤	YAG36082PC4	66,100						
12+2	40	10	2	⑤	MAG34122PC4	75,100	⑤	YAG34122PC4	72,500	320	381	103	83	60	E-159 ⑪
	50			⑤	MAG35122PC4	75,100	⑤	YAG35122PC4	72,500						
	60			⑤	MAG36122PC4	75,100	⑤	YAG36122PC4	72,500						
	75			⑤	MAG37122PC4	83,800	⑤	YAG37122PC4	80,800					75	
16+2	40	12	4	⑤	MAG34162PC4	82,000	⑤	YAG34162PC4	78,600	320	415	103	83	60	E-159 ⑫
	50			⑤	MAG35162PC4	82,000	⑤	YAG35162PC4	78,600						
	60			⑤	MAG36162PC4	82,000	⑤	YAG36162PC4	78,600						
	75			⑤	MAG37162PC4	90,600	⑤	YAG37162PC4	87,100					100	
20+2	60	16	4	⑤	MAG36202PC4	89,900	⑤	YAG36202PC4	84,500	320	449	118	98	60	E-156 ⑬
	75			⑤	MAG37202PC4	98,400	⑤	YAG37202PC4	93,000					100	
24+2	60	18	6	⑤	MAG36242PC4	101,000	⑤	YAG36242PC4	95,900	320	483	118	98	60	E-156 ⑭
	75			⑤	MAG37242PC4	110,200	⑤	YAG37242PC4	104,400					100	
28+2	75	22	6	⑤	MAG37282PC4	122,300	⑤	YAG37282PC4	116,400	320	517	118	98	100	E-157 ⑮
	100			⑤	MAG310282PC4	137,800	⑤	YAG310282PC4	131,600						
32+2	75	26	6	⑤	MAG37322PC4	133,800	⑤	YAG37322PC4	128,200	320	551	118	98	100	E-157 ⑯
	100			⑤	MAG310322PC4	149,600	⑤	YAG310322PC4	143,400						

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

省エネコントローラ(PC-4B、PC-4B-2) 単体販売品

	ご注文品番	納期区分	標準価格(円)
PC-4BSK 省エネコントローラ	PC04BSK	●	27,100
PC-4B-2SK* 省エネコントローラ	PC04B2SK	●	23,500

*インターホン仕様


①本体の取付

●住宅用分電盤への取り付けは、分岐ブレーカの取り付けと同様に、所定位置に確実に取り付けてください。取り付け後は、ロックレバーが押し下げられていることを確認してください。

※取付回路の電圧がAC100Vであることを確認してください。AC100Vを印加すると本体が故障します。

②専用変流器の取付

●専用変流器を主幹漏電遮断器1次側のL1側とL2側に取り付けてください。専用変流器には方向性があります。取り付けの際には、変流器の「矢印」が上になるように取り付けてください。

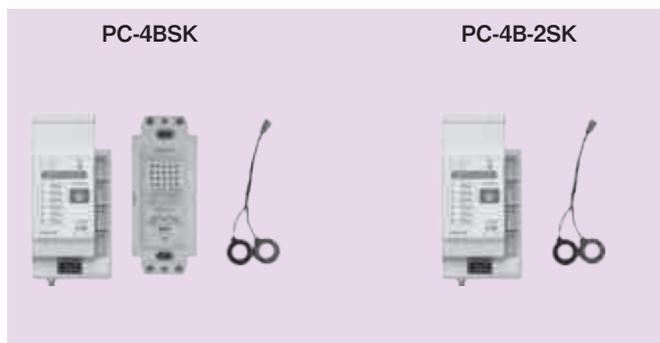

付属品

- PC-4B
- PC-4S
- 専用変流器

- PC-4B-2
- 専用変流器

■仕様に応じて施工説明書、ケーブル類を同梱しています。

E
スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
E・P・H・V回路付
官公庁対応
主幹分岐フリーカ線
オプション
資料
外形寸法図
受注品
リミッタースペース付