

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	40A・50A	GBU-53・1HEC	
	60A	GBU-63・1HEC	
	75A	GBU-73・1HKC	

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-3・1NSA(2P2E20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - N1



パールテクト(扉付)


YALG - N1



パールテクト(扉なし)



回路例

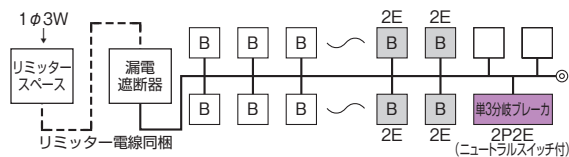

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)				想定 定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			
												扉付	扉なし		
12+2	40	10	2	●	MALG34122N1	55,400	●	YALG34122N1	53,300	320	483	118	98	60	E-156 ③
	50			●	MALG35122N1	55,400	●	YALG35122N1	53,300						
	60			●	MALG36122N1	55,400	●	YALG36122N1	53,300						
16+2	50	12	4	●	MALG35162N1	62,600	●	YALG35162N1	59,300	320	517	118	98	60	E-157 ④
	60			●	MALG36162N1	62,600	●	YALG36162N1	59,300					75	
	75			●	MALG37162N1	71,200	●	YALG37162N1	67,800						
20+2	50	16	4	●	MALG35202N1	72,700	●	YALG35202N1	67,200	320	551	118	98	60	E-157 ⑤
	60			●	MALG36202N1	72,700	●	YALG36202N1	67,200					75	
	75			●	MALG37202N1	81,200	●	YALG37202N1	75,700						
24+2	60	18	6	●	MALG36242N1	84,200	●	YALG36242N1	79,200	320	619	118	98	60	E-157 ⑥
	75			●	MALG37242N1	92,900	●	YALG37242N1	87,800					75	
28+2	60	22	6	●	MALG36282N1	97,100	●	YALG36282N1	92,000	320	619	118	98	60	E-157 ⑥
	75			●	MALG37282N1	105,700	●	YALG37282N1	100,700					75	
32+2	60	26	6	●	MALG36322N1	106,800	●	YALG36322N1	101,800	320	687	118	98	60	E-158 ⑦
	75			●	MALG37322N1	115,400	●	YALG37322N1	110,400					75	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■単3分岐ブレーカにハンドルキャップが付属します。

単3分岐ブレーカについて

単相3線分岐配線用ニュートラルスイッチ付パールテクトブレーカは100/200V併用コンセントに至る単相3線分岐配線に対応。

パールテクト専用
単3分岐ブレーカ
BC-3・1NSA



項目	内容
型式	BC-3・1NSA
極数・素子数	2P2E(ニュートラルスイッチ付)
定格電圧	AC100-100/200V
定格電流	20A
定格遮断容量	2.5kA
外形寸法	88.5×33.6×46.5mm
その他	コード短絡保護用瞬時遮断機能付

回路例




上列例



下例例

■リミッタースペース寸法

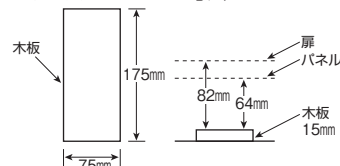

主幹ブレーカに入る入線の電線色と単3分岐ブレーカの
負荷側の電線色は異なる場合があります。

- 回路例を参考に端子部近傍の色表示と電線色を合わせて接続してください。
- 上側に取り付ける場合は、相が逆になり、色分けは回路例ようになります。
- ブレーカ単体を購入の際は、付属の極性負荷表示変更シールを貼るなどして、端子部色表示を電線色と合わせてください。



100/200V併用接地コンセント

■単3分岐ブレーカBC-3・1NSAの操作について
ブレーカの入「I」、切「O」は、ブレーカ側のハンドル操作のみで行ってください。

NS(ニュートラルスイッチ)は、点検時以外は操作禁止です。

絶縁測定などの点検を行う場合、NS(ニュートラルスイッチ)のハンドル開閉は、ブレーカ側が切「O」の状態で作してください。

