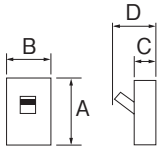
2P・2E・125AF						3P・3E・125AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-122FKC						B-123FKC						型式
200-500V						200-500V						AC/DC 定格使用電圧Ue
250V						250V						
8kV						8kV						定格インパルス耐電圧Uimp
15A	●	B122FKC01				15A	●	B123FKC01				定格電流・ご注文品番 表面形
20A	●	B122FKC02				20A	●	B123FKC02				
30A	●	B122FKC03				30A	●	B123FKC03				
50A	●	B122FKC05				50A	●	B123FKC05				
60A	●	B122FKC06				60A	●	B123FKC06				
75A	●	B122FKC07				75A	●	B123FKC07				
100A	●	B122FKC10				100A	●	B123FKC10				
			125A	●	B122FKC12				125A	●	B123FKC12	
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
86,800	93,100	100,000	112,100	117,400	123,400	106,300	115,700	122,600	127,600	135,900	142,400	標準価格(円)
2P A 150 B 60 C 68 D 94									3P A 150 B 90 C 68 D 94			外観及び外形寸法(mm) 
100/50						100/50						200V 415V AC 500V 125V 250V DC JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)
50/25						50/25						
25/13						25/13						
40/20						40/20						
40/20						40/20						
圧着端子方式 50A以下 M6、60A以上 M8			圧着端子方式 M8			圧着端子方式 50A以下 M6、60A以上 M8			圧着端子方式 M8			表面形 端子仕様
60(50A以下は22)						60(50A以下は22)						接続可能最大電線(mm²)
●						●						SD 裏面形 FP 埋込形 接続方式
●						●						
●						●						AX 補助スイッチ
●						●						AL 警報スイッチ
●						●						SHT 電圧引外し装置
—						—						UVT 不足電圧引外し装置
可能						可能						TB 端子台
有						有						TRB トリップボタン
別売(LC-4J)						別売(LC-4J)						LC キャップ式 HL 施錠式 ハンドルロック
●						●						
—						別売(HM-S13)						HA、HM 外部操作ハンドル
別売(MIW-3H)						別売(MIW-3H)						MIW 機械的インターロック
表面形は電源側付属(注2)(50A以下CMF-0487 60A以上PHS-4)						表面形は電源側付属(注2)(50A以下CMF-0487 60A以上PHS-4)						BA バリア
別売(TMC-2C)						別売(TMC-2C)						TMC 表面形 BTC 裏面形 端子カバー
別売(BTC-2C)						別売(BTC-2C)						
可能(注3)						可能(注3)						逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2						適合JIS規格
熱動電磁						熱動電磁						過電流引外し方式
0.8						1.4						製品質量(kg)
1						1						一梱入数
A-72(15～50A)、A-73(60～125A)						A-72(15～50A)、A-73(60～125A)						特性、寸法図記載ページ

取付可能付属装置

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形です。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。D-17ページ

(注1)ご注文品番の後ろに裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(注2)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注3)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側(図の上側)に商用電源側を、負荷側(図の下側)に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側(図の下側)に商用電源側を接続しないでください。

発電システムの接続方法

